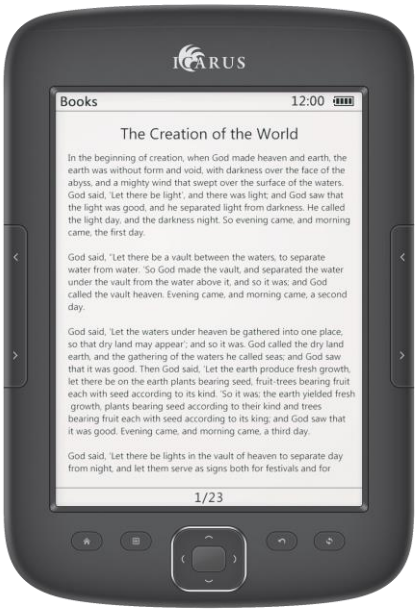
ICARUS
Books
12:00
The Creation of the World
In the beginning of creation, when God made heaven and earth, the earth was without form and void, with darkness over the face of the abyss, and a mighty wind that swept over the surface of the waters. God said, 'Let there be light'; and there was light; and God saw that the light was good, and he separated light from darkness. He called the light day, and the darkness night. So evening came, and morning came, the first day.
God said, "Let there be a vault between the waters, to separate water from water. 'So God made the vault, and separated the water under the vault from the water above it, and so it was; and God called the vault heaven. Evening came, and morning came, a second day.
God said, 'Let the waters under heaven be gathered into one place, so that dry land may appear'; and so it was. God called the dry land earth, and the gathering of the waters he called seas; and God saw that it was good. Then God said, 'Let the earth produce fresh growth, let there be on the earth plants bearing seed, fruit-trees bearing fruit each with seed according to its kind. 'So it was; the earth yielded fresh growth, plants bearing seed according to their kind and trees bearing fruit each with seed according to its king; and God saw that it was good. Evening came, and morning came, a third day.
God said, 'Let there be lights in the vault of heaven to separate day from night, and let them serve as signs both for festivals and for
1/23

ICARUS Illumina HD (E652BK)

Manual de usuario

Prólogo

Gracias por la compra de este producto ICARUS.En esta sección se ofrece una visión general del dispositivo y pone de relieve una serie de características básicas para que pueda empezar a leer lo más rápido posible.El Illumina HD utiliza una tecnología de pantalla de alta resolución llamado papel electrónico, a partir de la última generación (E-Ink Pearl).Funciona con tinta al igual que libros y periódicos, pero muestra las partículas de tinta electrónica. El flash que se ve al pasar la página es parte del proceso de colocación de la tinta.

La pantalla de papel electrónico es reflectiva, lo que significa que a diferencia de la mayoría de las pantallas, se puede leer con claridad incluso a pleno sol. Además, el papel electrónico ahorra mucha mas enegia que las pantallas LCD tradicionales que se utilizan en los ordenadores, ya que no requiere energía para mantener la tinta en su lugar. El resultado es que se puede leer miles de páginas con una sola carga.

En este manual de usuario, tratamos de ser lo más exhaustivo posible, pero es difícil cubrir todos los aspectos de la lectura de libros electrónicos. Si usted tiene más preguntas, por favor visite nuestro sitio web www.icarusreader.com que tiene un FAQ (Frequently Asked Questions) sección con respuestas a preguntas comunes.También puedes hacer una pregunta directamente a través de este sitio web ICARUS.

Le deseamos una gran cantidad de placer de la lectura con su nuevo ICARUS Illumina HD.

Notas

Por favor,lea cuidadosamente todas las notas de abajo.

Ⅰ Consejos de seguridad

1 El dispositivo no es resistente al agua.Por favor, evite el uso en ambientes húmedos y peligrosos.

2 No coloque el dispositivo bajo la luz del sol a fin de no acortar la vida útil de la batería

3 Nunca se debe apretar la pantalla o coloque objetos pesados sobre el mismo para evitar roturas de pantalla

4 No limpie el dispositivo con un líquido químico.Por favor, limpie con un paño suave de algodón
5 No deje caer, golpear o agitar el dispositivo. Fuerte vibración o caída puede causar daños
en el dispositivo y el uso brusco puede dañar las estructuras internas
6 No rasgar o tratar de abri el dispositivo. El ICARUS Illumina HD sólo debe ser abierto por
ICARUS o personal capacitado. Si tratas de reparar, el dispositivo puede dañarse y la garantía dejará de aplicarse.
7 La temperatura normal de funcionamiento del panel de la pantalla del dispositivo es 0-40 º C. En frío o
ambientes más cálidos de la pantalla puede funcionar incorrectamente.
8 No exponga el aparato a temperaturas extremadamente altas, ya que esto podría producir un sobrecalentamiento
y daños a los componentes.
9 Deje de usar el dispositivo si la batería está dañada, distorsionado, recalentada descoloridos o
huele mal.

Ⅱ **Notas del producto**

1 Si el lector no puede reconocer la tarjeta de memoria insertada, por favor saquela e insertarla
otra vez
2 Mientras se leen datos, por favor no saque la tarjeta de memoria.Esto puede producir la pérdida de datos
3 Elija el formato de archivos FAT al formatear la memorycard
4 Si el dispositivo no responde, por favor presione el botón RESET y reiniciar
5 Si el dispositivo no responde después de resetear y reiniciar, la batería puede estar descargada. Por favor,
cargar el dispositivo durante al menos 4 horas
6 Utilice sólo los accesorios originales ICARUS con el dispositivo. ICARUS no se hace responsable de
daño causado al dispositivo por dispositivos de terceros
7 ICARUS recomienda el uso de tarjetas de memoria de Kingston

8 Gran cuidado se ha ejercido la hora de crear este manual de usuario. Sin embargo, como software y
hardware están en constante desarrollo, es posible que partes de este manual del usuario no
corresponden al producto final. Visite www.icarusreader.com para obtener la informacion mas actualizada.

Esquema de dispositivos, puertos y botones

Parte superior:

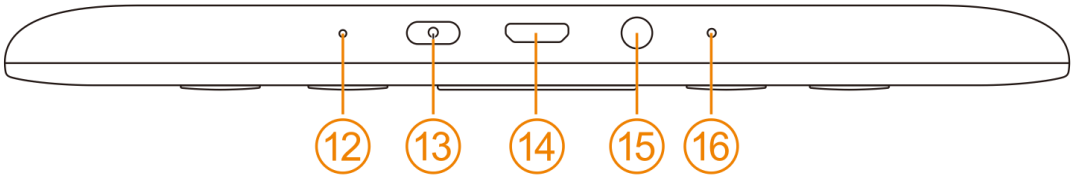

Parte frontal:

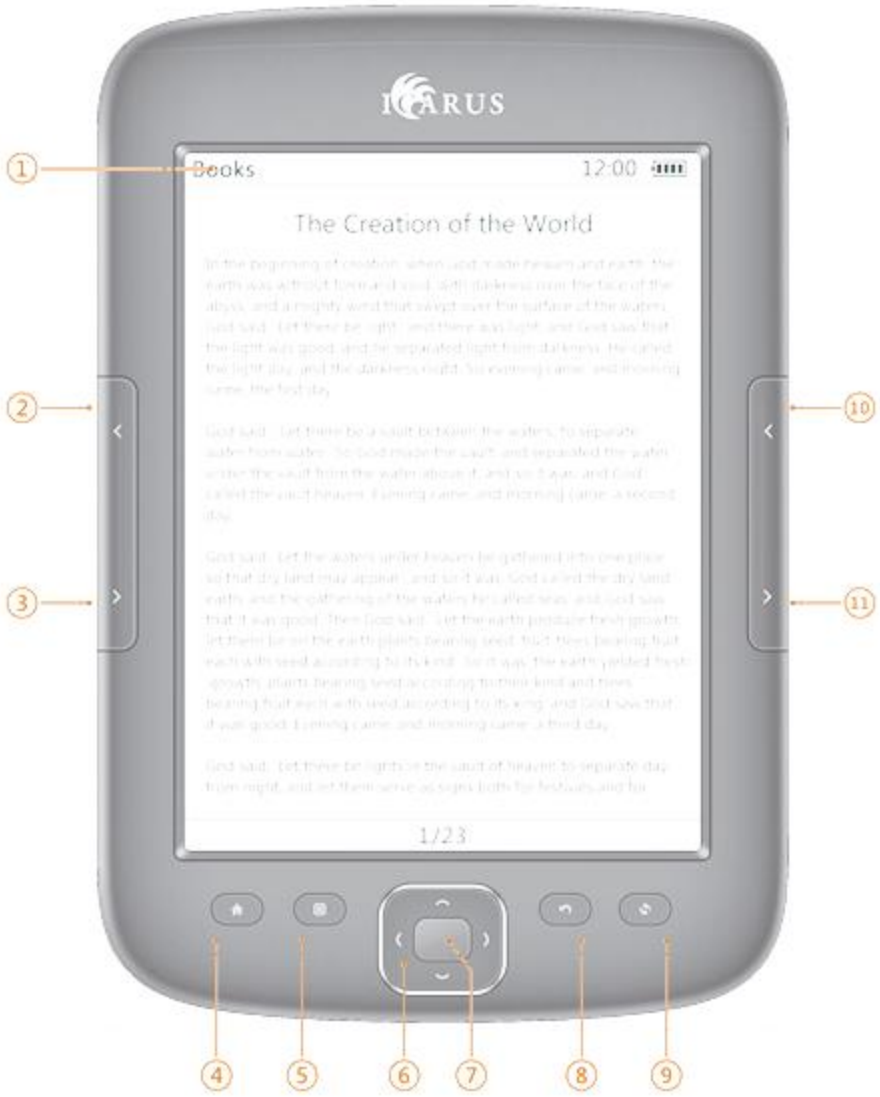

El lado trasero:

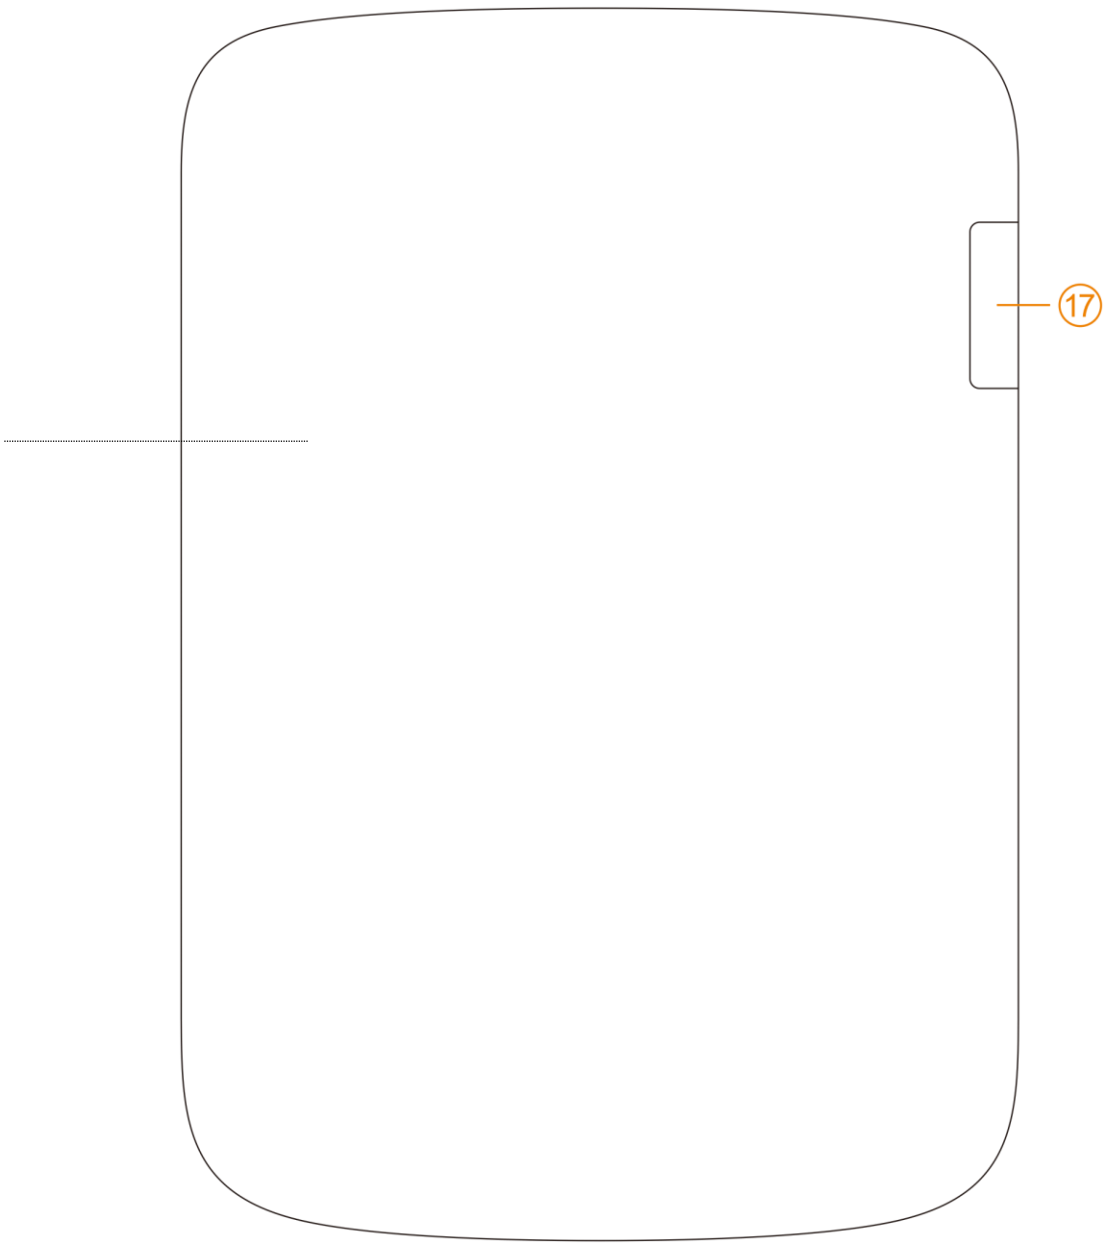

Función de botones:

1	**Panel de E-ink**	E-Ink Pearl, pantalla de papel electrónico
2	**Página anterior**	Pulse para ir a la página anterior
3	**Página Siguiente**	Pulse para ir a la página siguiente
4	**Inicio**	Pulse este botón para volver al menú principal
5	**Menú**	Muestra la ventana del menú

6	**Teclas de navegación**	Arriba y abajo, de navegación derecha e izquierda
7	**Aceptar**	Confirma y ejecuta el elemento seleccionado.
8	**Retroceder**	Se traslada a la pantalla anterior
9	**Actualizar**	Refresco de pantalla / Presionar y mantenerlo pulsado para encender y apagar la luz delantera
10	**Página anterior**	Pulse para ir a la página anterior
11	**Página Siguiente**	Pulse para ir a la página siguiente
12	**Indicador**	este indicador se ilumina durante la carga y el encendido / apagado
13	**Encendido**	Para encendido / apagado: pulse durante 4 segundos.Cuando está en modo de espera: una pulsación corta para despertar el dispositivo
14	**Puerto USB**	Se conecta al ordenador para transferir archivos o cargar
15	**Puerto para auriculares**	Para la conexión de auriculares de 3,5 mm
16	**Reiniciar / Reset**	Reinicia el dispositivo
17	**Ranura para tarjeta de memoria**	Para insertar una tarjeta de memoria

Primeros pasos

Estos son los pasos que debe seguir antes de leer un libro en su ICARUS Illumina HD:

1.**Cargue** el dispositivo durante al menos 4 horas a través del cable mini USB.Puede cargar el dispositivo a través de una computadora o mediante el adaptador USB ICARUS (ACD0052-UE, se vende por separado). Para mayor comodidad óptima puede adquirir el adaptador USB ICARUS. Con este adaptador se puede cargar, incluso sin una computadora. También la carga será más rápida que a través de un ordenador. Visite www.icarusreader.com para más información.

2. Tan pronto como el dispositivo está completamente cargado, la siguiente pantalla aparecerá.

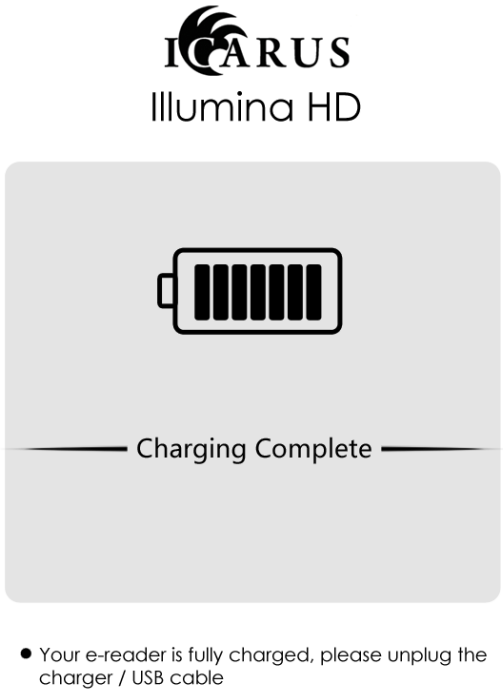

Ahora puede retirar el cable USB / cargador de su dispositivo.

3. Instale **el** software **Adobe Digital Editions** en su ordenador.Adobe Digital Editions (ADE) es la aplicación estándar para la gestión de libros electrónicos con la administración de derechos digitales (DRM), un estándar de protección contra copia digital. Sin ADE, usted no será

capaz de transferir libros electrónicos (de pago) con DRM a su e-reader. Además, usted no será capaz de leer estos libros, incluso en su ordenador. Usted puede encontrar ADE en el sitio web de Adobe.

Aquí está el vinculo ADE:
http://www.adobe.com/products/digitaleditions/?promoid=GYTAX
Si tiene alguna pregunta con respecto a ediciones digitales de Adobe, por favor póngase en contacto con Adobe directamente.
Durante la instalación de ADE, se creará una cuenta con Adobe - el llamado ***Adobe ID*** - que se necesita para tener acceso a libros electrónicos con DRM. Este ID de Adobe se utiliza para la autorización de su ordenador y cualquier dispositivo móvil que desee leer libros como el ICARUS Illumina HD.

4. Conecte el ICARUS Illumina HD a su computadora con el cable USB mientras se está ejecutando ADE.ADE le pedirá y le preguntará si desea autorizar el dispositivo ICARUS. Usted debe confirmar.
5. Su ICARUS e-reader está ahora autorizado por Adobe Digital Editions

6. Cuando usted quiere comprar un libro en línea, haga lo siguiente:
    una. Abra primero ADE
    b. Compre un libro y haga clic en el enlace de descarga. Abra ese enlace.
    c. El libro se descargará a su biblioteca de Adobe Digital Editions

Nota: nunca se debe guardar directamente en una descarga de libros en su lector de libros electrónicos, esto dará lugar a un error en la apertura de libros electrónicos.
7. Para la transferencia de los libros a su ICARUS e-reader hacer lo siguiente:
    una. Conecte el lector de libros electrónicos, mientras que ADE se está ejecutando.El e-reader se mostrará como una biblioteca con el nombre ICARUS.

b. Arrastre un libro de la biblioteca de ADE hasta el icono de ICARUS hasta que un + verde aparece sobre ella. A continuación, suelte el botón del ratón. El libro ahora será transferido a su Icarus e-reader. Ahora puede desconectar el lector de libros electrónicos. Después de eso, se encontrara el libro en la biblioteca de su ICARUS Illumina HD y se puede empezar a leer.

Nota: Para los libros que no tienen protección DRM (libros gratis), no es necesario utilizar Adobe Digital Editions.Usted puede simplemente copiar los a través de arrastrar y soltar en el gestor de archivos de su computadora.

Utilizar la luz delantera

Illumina HD está equipado con una luz frontal avanzada. La luz frontal ilumina toda la pantalla de su e-reader con tan sólo pulsar un botón. La luz frontal puede ser apagada completamente en situaciones en las cuales hay suficiente luz natural y no necesita ninguna luz adicional.
Con la luz frontal encendida, puede leer cómodamente incluso en ambientes oscuros. La luz tiene 5 niveles de intensidad. En el nivel 1, la luz es moderada y el consumo de batería es mínimo. En el nivel 5, la potencia de la luz es máxima y el consumo de batería también es el más alto.

Encender y apagar la luz frontal

La luz puede ser encendida y apagada en cualquier momento, incluso mientras se lee un libro electrónico. Simplemente presione y mantenga pulsado el botón “Actualizar” de su e-reader para encender o apagar la luz.
La luz frontal también puede ser apagada o encendida en el menu **Ajustes |Preferencias**

Ajustar la intensidad de la luz frontal

La intensidad de la luz puede ser ajustada mientras se lee un libro electrónico. Para cambiar la intensidad de la luz, haga lo siguiente:

- Para aumentar la intensidad: presione y mantenga pulsado el botón **Actualizar** y presione el botón de **Navegación izquierdo**
- Para reducir la intensidad: presione y mantenga pulsado el botón **Actualizar** y presione el botón de **Navegación derecho.**

La luz frontal también puede ser encendida o apagada en el menu **Ajustes |Preferencias.**

Se recomienda no utilizar el nivel más alto de iluminación en entornos oscuros ya que esto puede llevar a un contraste demasiado alto, produciendo así fatiga en la vista.
El consumo de batería también aumentará con el aumento de la intensidad de luz.

Utilizar la pantalla táctil

Para una fácil y rápida navegación puede utilizar tanto la pantalla táctil de su Illumina como los botones físicos. Utilizando los botones (para pasar de página) puede manejar la mayoría de funciones del e-reader con una sola mano, y si prefiere utilizar la pantalla táctil, también puede acceder a la mayoría de funciones con ella.
Para acceder a una sección (del menú) en la interfaz de usuario del dispositivo, simplemente tóquelo con su dedo.

Hojear las páginas

Para pasar a la siguiente página, simplemente presione la parte inferior derecha de la pantalla táctil una vez. Para ir a la página anterior, presione la parte inferior izquierda de la pantalla una vez.

Menú principal / escritorio

El escritorio contiene los siguientes elementos:

1) Hora y fecha, nombre del día de hoy, el indicador de batería
2) Panel de lectura actual: Portada del último libro leído, el título del libro y el indicador de progreso
3) Los elementos del menú: Libros recientes, Imágenes, Música, Administrador de archivos, configuración

En el menú principal se puede abrir los elementos de menú deseados o continuar la lectura en el último libro que estaba leyendo.Para navegar por este menú principal y todos los otros menús, utilice las teclas de navegación (teclas de flecha, el número 6 en el esquema) para mover a un elemento y el botón 'OK' para confirmar (el número 7 en el esquema).

*A través de la tecla **Menú** las opciones disponibles son las siguientes (pulse la tecla Menú una vez):*

Seleccione esta opción para abrir el reproductor de medios

 Seleccione esta opción para apagar el dispositivo.También puede presionar el botón de encendido durante 4 segundos para apagarlo. Se le pedirá confirmacion de si realmente desea apagar. Confirmar apagado.

En las secciones siguientes, todas las opciones de menú se describen en detalle.

Lectura reciente

El panel de lectura reciente en el menú principal muestra el libro de última lectura. Se muestra la portada del libro, título y autor, la página actual, el número total de páginas y el progreso en% de la cartera total.

Al hacer clic en 'Aceptar', mientras que el cursor se encuentra en este libro se abre el libro en la página donde lo dejó.

reciente

Al hacer clic en "reciente" en el escritorio se abrirar directamente la página de lectura reciente, que muestra los libros que recientemente han sido leídos. Al navegar con los botones de flechas (cursores), puede navegar a través de esta lista.

MENÚ Funciones en el elemento de lectura del menú reciente

Estas opciones están disponibles cuando se pulsa el menú ('M') botón en su e-reader.

Eliminar: para eliminar los elementos seleccionados

Borrar todo: para borrar todos los registros que figuran

Reproductor de música: para abrir el reproductor de música

 Desactivar: para apagar el dispositivo

Libros

Esta sección muestra todos los libros almacenados en la memoria interna y en la tarjeta de memoria (opcional) de su lector electrónico. Existen varios métodos de mostrar el contenido. Si los libros electrónicos contienen portadas, éstas se muestran en el e-reader. Si el libro no contiene portada, una portada por defecto será añadida, incluyendo el título del libro, el formato y tipo. En la vista detallada, el tipo de libro, tamaño y fecha de creación se muestran.

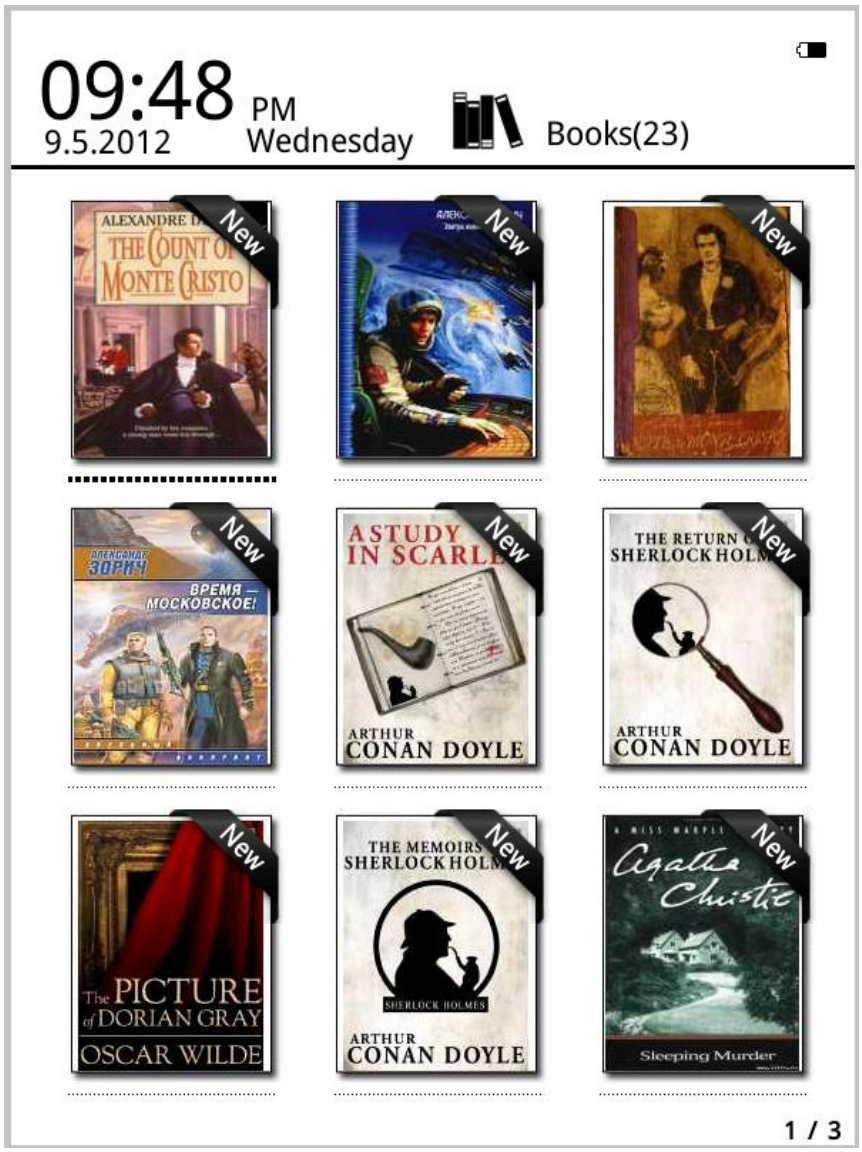

Sugerencia: En la actualidad los formatos soportados incluyen FB2, PDF, EPUB. Otros formatos no están todavía soportados.En este caso, se mostraran portadas por defecto

Funciones del MENU Mis Libros

Estas opciones están disponibles cuando se pulsa el menú ('M') botón en su e-reader.

 B uscar: Buscar en todos los archivos y carpetas.Busca tambien s nombre de la carpeta

búsqueda y de búsqueda de sufijos. Salir de los resultados de la búsqueda pulsando el botón 'atras'

Ir a la página: seleccionar la página deseada para abrir la página directamente

Borrar: para borrar los elementos seleccionados

 Biblioteca y el modo de lista: cambia la visualización de los libros en vista biblioteca o vista de lista

Ordenar: Ordena títulos por nombre de archivo, tamaño del archivo, tipo de archivo, fecha de creación y descendente

o ascendente. Ordenación por defecto es el nombre del archivo y ascendente.

Propiedades: para comprobar las propiedades de los elementos seleccionados.La información que contiene el archivo el tiempo el nombre, tipo de archivo, tamaño de archivo, la ruta y la fecha de creación

Reproductor de medios: puede encender el reproductor multimedia para reproducir o detener la reproducción de música

{0}Leer libros{/0} {0} {/0}

Este dispositivo admite los formatos de libro siguiente:. TXT, EPUB, PDF, FB2, HTML, HTM, AP, RTF, MOBI, DJVU, DJV, CHM, RAR, ZIP y DOC Tenga en cuenta que los libros pueden ser protegidos por Adobe DRM (véase Cómo

Introducción sobre cómo instalar los libros con DRM en el dispositivo) o sin ella.El ICARUS Illumina HD es compatible con libros con y sin DRM.

Abrir libros

Para abrir un libro hacer una de tres cosas:

1. Ir al menú principal / escritorio y abra el libro **de lectura actual.**Mueva el cursor a este libro y pulse el botón Aceptar para abrir el libro.

2. En el Menú Principal / escritorio seleccione **recientes.**Ir al libro de su elección con el cursor y pulse el botón Aceptar para abrir el libro.

3. En el Menú Principal / escritorio seleccione **Libros** .Ir al libro de su elección con el cursor y pulse el botón Aceptar para abrir el libro.

El libro se abrirá automáticamente en la última página que estaba leyendo (si no se ha iniciado, sin embargo, se abrirá la primera página).

La interfaz de lectura muestra la página como sigue:

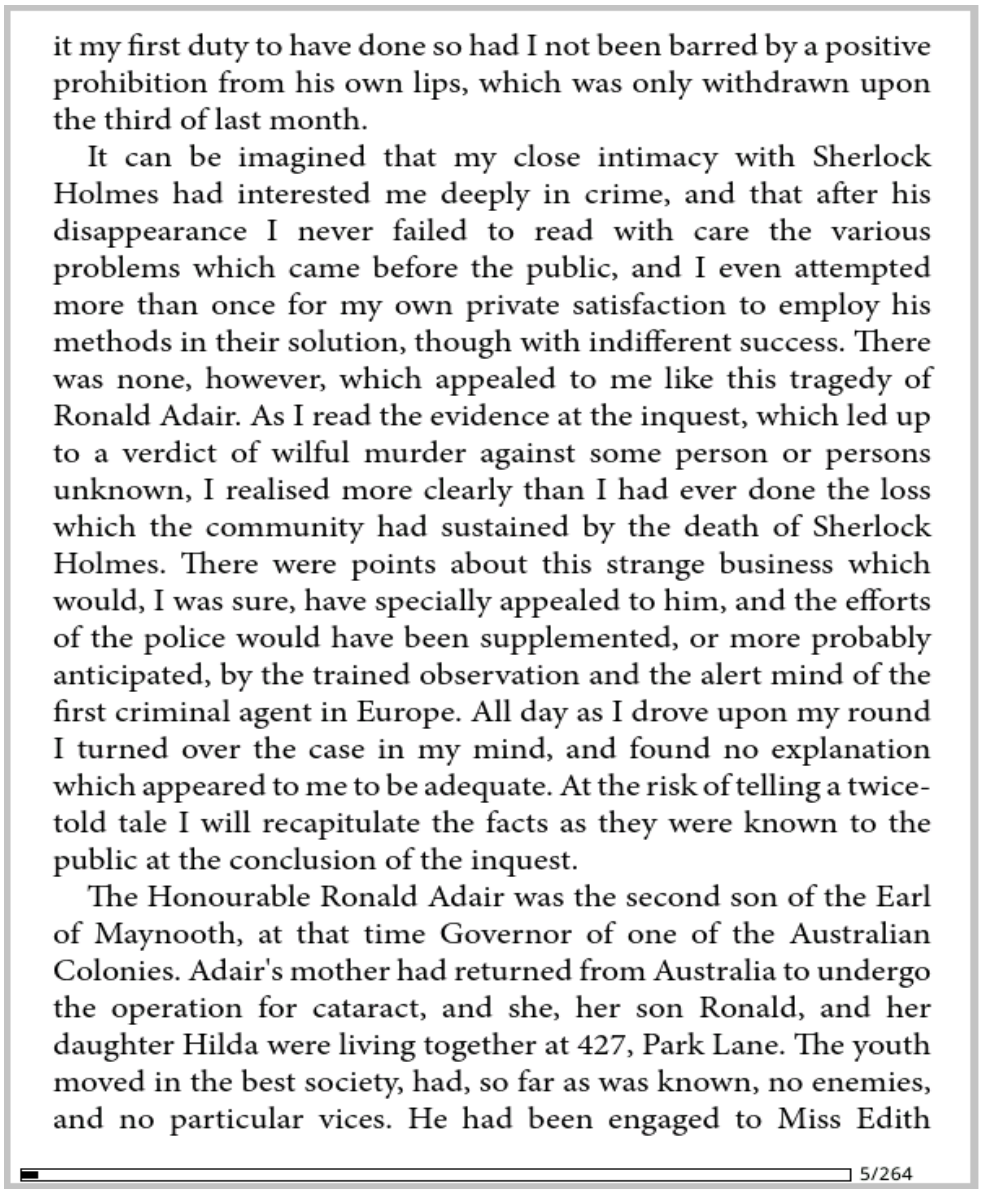
it my first duty to have done so had I not been barred by a positive prohibition from his own lips, which was only withdrawn upon the third of last month.

It can be imagined that my close intimacy with Sherlock Holmes had interested me deeply in crime, and that after his disappearance I never failed to read with care the various problems which came before the public, and I even attempted more than once for my own private satisfaction to employ his methods in their solution, though with indifferent success. There was none, however, which appealed to me like this tragedy of Ronald Adair. As I read the evidence at the inquest, which led up to a verdict of wilful murder against some person or persons unknown, I realised more clearly than I had ever done the loss which the community had sustained by the death of Sherlock Holmes. There were points about this strange business which would, I was sure, have specially appealed to him, and the efforts of the police would have been supplemented, or more probably anticipated, by the trained observation and the alert mind of the first criminal agent in Europe. All day as I drove upon my round I turned over the case in my mind, and found no explanation which appeared to me to be adequate. At the risk of telling a twice-told tale I will recapitulate the facts as they were known to the public at the conclusion of the inquest.

The Honourable Ronald Adair was the second son of the Earl of Maynooth, at that time Governor of one of the Australian Colonies. Adair's mother had returned from Australia to undergo the operation for cataract, and she, her son Ronald, and her daughter Hilda were living together at 427, Park Lane. The youth moved in the best society, had, so far as was known, no enemies, and no particular vices. He had been engaged to Miss Edith

5/264

La interfaz de lectura muestra el texto de la página actual, el número total de páginas y una barra de progreso.

Utilice los botones de paso de pagina en ambos lados de la e-reader para pasar las páginas. Con el fin de acceder a las opciones durante la lectura, pulse el menú ('M') botón.
Si cierra un libro y lo abreo de nuevo, la última página que estaba leyendo se abrirá automáticamente.

Sugerencia: números de página no pueden mostrar inmediatamente después de la apertura de los libros.Espere un momento para permitir que el lector electrónico calcule el número de páginas

Funciones del MENU Lectura

Puede acceder a estas funciones pulsando el botón menú ('M').

Saltar la página: Ir a la página inicial, la última página, tabla de contenidos o páginas designados.

 Buscar: Entrada de las palabras clave y pulse Aceptar.Los resultados de la búsqueda se mostrarán

a través de marcas inversas en blanco y negro

 Configuracion de Fuente: se puede ajustar el tamaño de las letras, la escala del zoom, el espacio de línea, márgenes y

Familia de fuentes usadaCuando se selecciona esta opción, la parte inferior de la pantalla mostrará el

tamaño de las fuentes disponibles. Si usted se mueve al símbolo ... y de pulsa, puede seleccionar más fuentes

en el tamaño exacto (32-34-36 ..... 72), mueva el cursor hasta el tamaño de la fuente que desee y pulse

el botón "Aceptar". El tamaño de la fuente actualizara. Presione de nuevo para salir del menú y

volver al libro.

Añadir a Favoritos: para agregar un marcador a la página actual.La página mostrará una

marca de pagina en la esquina superior derecha, para mostrar que hay un favorito

Las marcas de verificación de libros y anotaciones: las marcas de libros y programas de anotaciones de la interfaz

agregado con éxito las marcas de libros y anotaciones. Pulse las teclas de navegación izquierda y derecha

para cambiar las marcas de libros y la interfaz de anotaciones lista. La función del menú compatible con un solo borrar y eliminar todos los

 Habilitar giro automático: control de giro automático.Relevante de auto-giro

configuración podría seguir leyendo las instrucciones de configuración.

Girar: seleccione la dirección correcta que desea, a continuación, pulse Aceptar.La pantalla se puede girar

en todas las direcciones.

 Propiedades de Libros: muestra las propiedades del libro abierto: portada del libro, título,

autor, número de páginas y el progreso.Autor, fecha de publicación, ISBN, tipo de archivo,

Tamaño de archivo

Reproductor de música: puede escuchar música de fondo mientras se lee.Con el fin de conseguirlo

debe insertar los auriculares o audífonos.Si no hay auriculares están conectados

La funcionalidad de reproductor de música no está disponible.

Imágenes

El ICARUS Illumina HD soporta los siguientes formatos de imagen y **comic.** JPG, BMP, TIF, PNG, GIF **imágenes** muestra todas las imágenes almacenadas en su lector de libros electrónicos, ya sea en un modo de lista (en miniatura e información básica sobre la imagen) o en el modo de icono (miniaturas grandes) como se muestra a continuación.

En el menú (presione el botón 'M') puede buscar, borrar archivos, cambiar el modo de pantalla, ordenar las imágenes, información de la imagen de pantalla o ir al reproductor de música.

Musica

Música muestra todos los archivos de música almacenados en su lector de libros electrónicos, ya sea en un modo de lista o en un modo de cubierta.Puede abrir un archivo de música al mover el cursor a la misma y pulsar el botón 'Aceptar'.
aparecerá una pantalla emergente mostrando la portada del archivo de musica, tiempo transcurrido y el tiempo total de reproducción y los controles básicos.

Formatos soportados:

WAV, WMA, OGG, MP3

Puede reproducir música en la aplicación **de música** o leyendo un libro (como música de fondo).

Escuchar música sin leer

Para escuchar música, hacer lo siguiente:

1. En el menú principal, seleccione Música

2. Mueva el cursor a la canción que desea
3. Pulse el botón OK
4. El archivo de música se reproducirá

Escuchar música de fondo mientras se lee

Para escuchar música de fondo mientras se lee, haga lo siguiente:

1. Abrir un libro
2. Pulse el botón Menu ('M')
3. Ir al icono de música y presione 'OK'
4. Pulse el botón Atrás para volver al libro

Controles del Reproductor de música

En la interfaz del reproductor de música, puede utilizar los siguientes controles:

- Para detener o iniciar la reproducción, pulse el botón OK
- Para aumentar / disminuir el volumen, pulse las flechas arriba / abajo botones de navegación en su lector de libros electrónicos
- Para ir a la canción siguiente / anterior, pulse los botones de navegación derecha / izquierda en su lector de libros electrónicos
- Para cambiar el modo de reproducción (única, el orden,repeticion, al azar), presione el botón de menú ('M'), mientras que la ventana del reproductor de música es visible
- Para salir del reproductor de música, pulse la tecla atras.**Nota:** Esto no va a detener la reproducción de música.Con el fin de detener la reproducción de música se debe presionar el botón OK para pausar la música y luego salir del reproductor de música con el botón 'atrás'.

Explorador de archivos

El **explorador de archivos** muestra todos los archivos presentes en el e-reader, al igual que el explorador de archivos en una computadora.
Cuando se abre el administrador de archivos, verá 2 iconos:

- Flash
- Tarjeta de memoria

Seleccione cualquiera de ellos, respectivamente, para abrir la memoria interna (Flash) o la tarjeta de memoria.

Nota: A fin de que el administrador de archivos del e-reader encuentre todos los archivos multimedia en el dispositivo, guarde todos los libros en la carpeta Documents, todos los archivos de música en la carpeta Music y todos los archivos de imagen en la carpeta Pictures.Dentro de estas carpetas se pueden agregar las subcarpetas si lo desea.
Si copia documentos a otras carpetas en el dispositivo, los archivos no se encontraran por el software de forma automática.

Configuración

Hay varias páginas con la configuración. Para avanzar y retroceder entre las páginas,
utilizar el botones Página siguiente y Página anterior.

1.Configuración de las fuentes

El ICARUS Illumina HD tiene cinco tipos de letra por defecto: Arial, Droid Sans, FreeMono, FreeSans, FreeSerif. Si usted mueve el cursor a otra fuente, podrá ver una vista previa de la fuente en la parte inferior de la pantalla.

También puede instalar sus propias fuentes, si usted tiene otras preferencias. Con el fin de hacer eso:

- copiar la fuente necesaria en la carpeta **Fuentes [Fonts].**

- Apague y reinicie el dispositivo
- Vaya a Configuración | Fuentes
- Sus nuevas fuentes instaladas serán listadas aquí.Seleccione y confirme.

2. Fecha y hora

Aquí puede ajustar el año / mes / día / hora / minuto. Pulse las teclas de navegación izquierda y derecha para ajustar los valores después de seleccionar los artículos. Pulse la tecla de retroceso para guardar y salir
Usted puede elegir entre el sistema de 12 horas y de 24 horas.

Nota: para el buen funcionamiento de Adobe DRM, la hora y la fecha deben ser los correctos.

3. **Tiempo en Espera**

Aquí se puede establecer el tiempo de inactividad después del cual el lector de libros electrónicos va en sleep / modo de espera. Puede elegir entre 1-30 minutos, o nunca. Para ver la segunda página con la opción, pulse

el botón Página siguiente.

4. Los ajustes de imagen en espera

Aquí puede ajustar la imagen que debe mostrar en el modo sleep. Establecer imágenes en espera por esta opción. Cuando se seleccion varias imágenes, se utilizarán al azar. Al seleccionar una imagen, pulse el botón Menú para poder verla y luego en el botón Atrás para volver a la lista.

5. DRM

Puede introducir el nombre de Adobe ID de usuario y contraseña.Esto no es necesario por sí mismo, como se puede autorizar el dispositivo al conectarlo al ordenador, mientras que Adobe Digital Editions está en marcha.

6. **Preferencias**

Aquí puede seleccionar:

- ¿Qué plugin de lector a utilizar para los archivos ePub (Adobe o FBReader)
- Para mostrar el menú principal / de escritorio o para abrir directamente el último libro que leyó cuando el dispositivo se ha encendido
- El recordar el tiempo para la lectura
- Ajustes refresco de pagina: se cambia el comportamiento de actualización de la pantalla.Elija FULL para borrar por completo la página después de cada pulsación de un botón de paginación a su vez. Alternativamente, usted puede optar por seleccionar actualización parcial / local. Esto hace que el paso de pagina sea más rápido, sin embargo la pantalla no se ven tan bien como con actualizaciones completas.

7. **Idioma del sistema**

Aquí puede cambiar la seleccion del idioma.

8. **Acerca del dispositivo**

Aquí puede ver toda la información sobre el e-reader:

- Número de modelo
- Software / versión de firmware
- Número de serie
- E-Ink lote
- El espacio disponible en la memoria interna y la tarjeta de memoria

9. **Restauración ajustes de fábrica**

Con esta opción usted puede restaurar el dispositivo a la configuración de fábrica.

10. **Manual de usuario**

Aquí puedes leer el manual de usuario por defecto en Inglés en ICARUS Illumina HD.

Actualización del firmware

Tanto el hardware y el software evolucionan continuamente. Para incorporar nuevas funcionalidades o para resolver problemas, actualizaciones de firmware son regularmente desarrollados. Estos son fáciles de instalar.

Nota: nunca instalar firmwares que no están directamente en nuestro sitio Web www.icarusreader.com

Cómo actualizar el firmware?

1. Descargar el archivo de actualización del firmware de http://www.icarusreader.com/viewcategory/4-firmware Elija ICARUS Illumina HD para encontrar los archivos de firmware.Si no hay archivos, significa que todavía no es un nuevo firmware disponible.
2. Descomprimir el archivo con una herramienta de descompresión, como 7-Zip, WinZip, etc
3. Conecte el lector de libros electrónicos con el cable USB a un ordenador
4. Copie los archivos descomprimidos a la raíz de la e-reader (no en una subcarpeta)
5. Desconecte el e-reader y apagarlo
6. Pulse el botón Aceptar y el botón de encendido al mismo tiempo, y no los suelte hasta que la pantalla muestra un mensaje de actualización. Suelte los botones
7. Se tarda unos 3 minutos para que el dispositivo para instalar el firmware, una vez terminado se reiniciará automáticamente

8. Actualizacion completada!

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

Cada esfuerzo se ha puesto en hacer este manual de usuario tan completa como sea posible. Sin embargo, como el hardware y el software de evolucionan en el tiempo, puede haber diferencias entre las descripciones de este manual y el dispositivo real. Le remitimos a www.icarusreader.com , este siempre contiene la información más reciente.

Copyright © 2012 ICARUS Reader